JAGUA K60

Mode d‘emploi

JAGUA K60

Remarque Important Conseil

Eléments opérationnels JAGUA K60

1. Buse de pulvérisation
2. Couvercle de remplissage de l'eau
3. Touche de déverrouillage «Réglage du système de vapeur/aiguille à vapeur»
4. Molette de réglage de la vapeur
5. Bouton d'inversion «Jet de vapeur ou Spray»
6. Touche «Jet de vapeur ou Spray»
7. Témoin de marche du fer à repasser
8. Molette de réglage de la température de repassage
9. Réservoir d'eau transparent
10. Semelle en acier chromé poli brillant
11. Pointe de fer chauffée

Accessoires: Récipient de remplissage

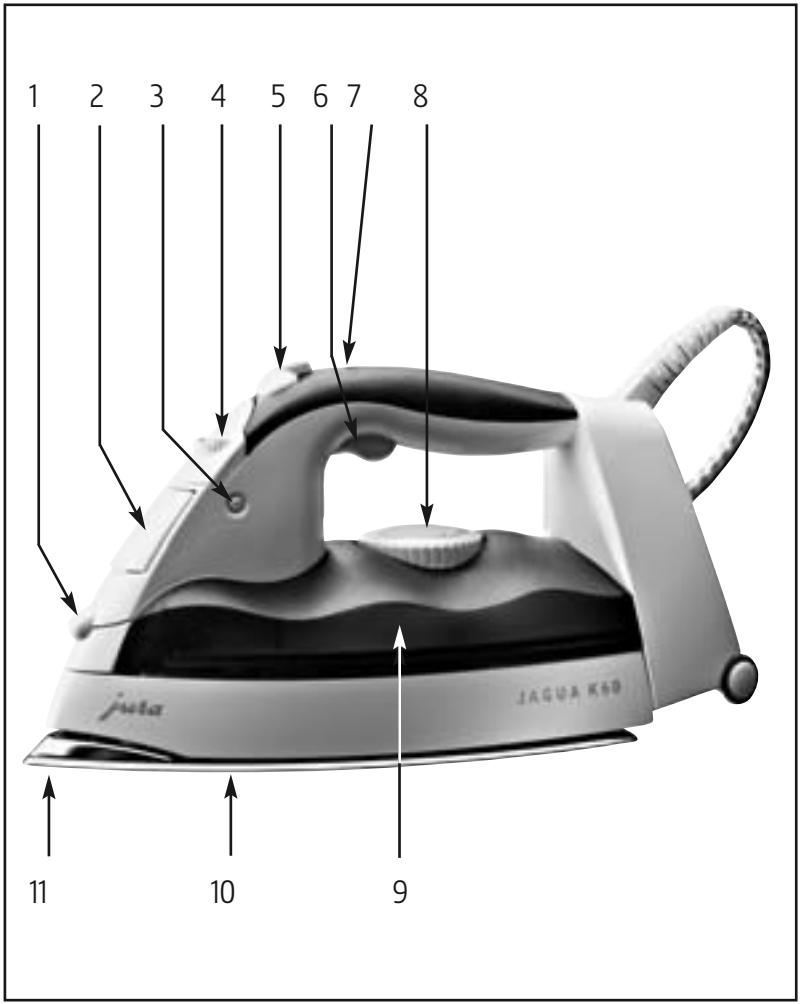

Molette de réglage de la température de repassage

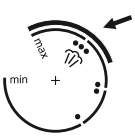

Plage de la vapeur

Légende:

- ●●● Repassage à température élevée (coton, lin)
- ●● Repassage à température modérée(soie, laine)
- ● Repassage à basse température (nylon)

Sommaire

JAGUA K60

1. Prescriptions de sécurité ..... page 6
   1.1 Mise en garde ..... page 6
   1.2 Mesures de sécurité ..... page 6
2. La bonne eau pour le repassage à la vapeur ..... page 7
3. Préparation de l'appareil ..... page 8
   3.1 Contrôle de la tension du réseau électrique ..... page 8
   3.2 Contrôle du fusible ..... page 8
4. Repassage sans vapeur ..... page 8
5. Repassage à la vapeur ..... page 8
6. Remplissage de l'eau/complément du niveau d'eau ..... page 9
7. Pressing vapeur ..... page 9
8. Jets de vapeur ..... page 9
9. Spray ..... page 9
10. Fin du repassage ..... page 10
11. Entretien ..... page 10
    11.1 Nettoyage de l'aiguille à vapeur ..... page 10
12. Détartrage ..... page 10
13. Remarques concernant les réparations ..... page 10
14. Données techniques ..... page 11
15. Indications juridiques ..... page 11
16. Elimination ..... page 11

F

Informations importantes destinées à l'utilisateur/trice

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit JURA.

Avant de mettre votre nouvelle machine en service, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi, puis conservez-le afin de pouvoir le consulter par la suite.
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous êtes confronté à un problème particulier qui ne vous paraît pas traité avec suffisamment de clarté dans ce mode d'emploi, veuillez vous adresser à votre détaillant habituel ou directement à nous.

1. Prescriptions de sécurité

1.1 Mise en garde

- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et ne convient pas à un usage professionnel.
- Cet appareil ne doit être utilisé que par des adultes connaissant son fonctionnement. Ne jamais laisser des enfants sans surveillance avec l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant une perception physique limitée ou des facultés mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins que l'utilisation de l'appareil ne leur ait été expliquée par une personne responsable de leur sécurité.
- Ne jamais mettre en service un appareil défectueux ; en particulier, ne jamais brancher un cordon endommagé.
- Toujours arrêter l'appareil et le débrancher avant de le nettoyer et en cas de panne.
- L'appareil dégage de la vapeur. Celle-ci risque d'occasionner des brûlures et d'autres dommages. Par conséquent, ne jamais diriger le jet de vapeur vers une autre personne, un animal ou des installations électriques.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- Ne pas toucher l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Ne pas utiliser l'appareil dans la salle de bains.
- Le cordon ne doit pas entrer en contact avec le fer à repasser brûlant.
- Débrancher la fiche de secteur lorsque l'appareil n'est pas en service.
- Ne pas laisser l'appareil fonctionner sans surveillance.

1.2 Mesures de sécurité

- Ne pas exposer l'appareil à des influences atmosphériques telles que la pluie, le soleil, le gel, etc.
- Ne jamais tirer violemment sur le câble ou l'appareil lors du débranchement de la fiche secteur.
- N'utiliser l'appareil que lorsque le câble d'alimentation et l'appareil ne présente aucun dommage. En cas de défaillance, débrancher immédiatement la fiche. Ne jamais tenter de réparer ou de démonter soi-même l'appareil. Les réparations éventuelles doivent être confiées uniquement au représentant agrée, qui disposent des pièces de rechange et accessoires d'origine.
- La semelle du fer en marche est brûlante. Eviter donc tout contact direct avec la peau sous peine de brûlures.
- Ne jamais exposer l'appareil au gel pour éviter de l'endommager.
- Ce fer à repasser doit être utilisé et posé sur une surface stable.

- Au cas où le fer à repasser ou la station de repassage est tombé et a un signe de défectuosité visible/fuite (non étanche) il ne faut plus s'en servir.

2. La bonne eau pour le repassage à la vapeur

Pour que votre fer vapeur vous rende de bons services pendant de nombreuses années, il est très important d'utiliser l'eau qui convient pour le repassage.

Dans la chambre d'évaporation, l'eau est réchauffée jusqu'à ce qu'elle s'évapore. Les produits qui se trouvent dans l'eau utilisée (par exemple calcaire, minéraux, substances organiques) se déposent dans la chambre d'évaporation. Le calcaire est en mesure de lier les résidus. Le tartre qui se forme ainsi n'a aucune influence pendant longtemps sur le rendement en vapeur.
Si on enlève à l'eau (par exemple par un système de filtre pour eau potable), seulement la dureté mais non pas la teneur en produit minéral, les substances restant après l'évaporation ne sont plus en mesure de se déposer de façon fixe dans la chambre de vapeur. On arrive à un encrassement et à la sortie de résidus des ouvertures de vapeur.
Les fers à vapeur de JURA sont conçus pour l'utilisation d'eau du robinet provenant du réseau d'eau potable.
Le détartrage effectué dans les règles de l'art s'effectue exclusivement au service SAV JURA. Là, non seulement on détartre, on nettoie et on remet en valeur la chambre d'évaporation, mais on remplace également les joints, les buses à vapeur et les petites pièces d'usure. Aucun fer à repasser ne quitte le service après-vente sans avoir passé auparavant des tests électriques et mécaniques rigoureux. Pour finir, le régulateur est réglé exactement sur les températures normales. Un fer à repasser qui sort du SAV JURA est donc à l'état neuf.

Avec le service après-vente, vous économisez les frais de l'eau distillée ou déminéralisée. Sur la durée de vie moyenne de dix ans, vous économisez ainsi une partie importante, et en plus, vous ménagez l'environnement et contribuez à éviter les déchets.

Eléments appropriés :

- Donc eau du robinet sans aucun traitement complémentaire à partir du réseau d'eau. Donc eau potable normale et sans substance minérale.
- L'eau distillée (eau déminéralisée, entièrement dessalée), mélangée avec 1/3 d'eau du robinet. Si l'on achète de l'eau distillée, elle doit faire l'objet d'un marquage approprié pour le repassage à la vapeur. Prudence si l'on utilise de l'eau d'origine et de qualité non connues.
- Eau filtrée provenant de détartreurs rapides classiques (filtre à eau). Dans cette eau, on retire aussi bien la dureté que les produits minéraux aussi longtemps que la cartouche filtrante n'est pas usée. Point important : utilisez exclusivement des cartouches de détartrage avec l'indication du fabricant «convient pour le repassage à la vapeur» et ajoutez 1/3 d'eau du robinet à l'eau filtrée. Avec des appareils neuf et détartrés, repassez auparavant une corbeille de linge avec de l'eau normale du robinet. La couche de calcaire fine qui se forme ainsi contribue à une évaporation plus régulière sans éclaboussures d'eau.

Erreurs à ne pas commettre :

- Eau provenant d'adoucisseurs installés dans des immeubles d'habitation. Dans ces cas, l'eau doit être prélevée sur un robinet avant de passer par l'installation. Le mieux est de remplir 2 à 3 litres dans un bidon afin d'avoir une réserve dans le local de repassage.

- Eau à laquelle on a ajouté ultérieurement de l'amidon, des produits odorants ou d'autres produits chimiques. Cette eau entraîne des incidents et des défaillances sur le fer à repasser.
- Eau à laquelle on a ajouté des agents détartrants. Les agents détartrants contiennent de l'acide et entraînent des défaillances sur le fer à repasser.

L'utilisation d'eau inappropriée entraîne des problèmes d'évaporation dans l'appareil. Au lieu de la vapeur, il sort de l'eau sale ou des résidus. Dans ces cas, le nettoyage du système doit être effectué au SAV JURA, mais est payant car non pris en charge par la garantie.

En fonction de l'humidité de l'air dans le local de repassage et de la température de la semelle, la vapeur n'est pas toujours aussi bien visible.

3. Préparation de l'appareil

3.1 Contrôle de la tension du réseau électrique

L'appareil est réglé d'usine sur la tension standard. Contrôlez si la tension de votre secteur correspond bien aux données de la plaque signalétique se trouvant sur l'appareil.

3.2 Contrôle du fusible

L'appareil est conçu pour une intensité de courant de 10 ampères. Contrôlez si le fusible de votre installation a le même ampèrage. Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu'elle réponde bien aux qualités et normes décrites plus haut.

4. Repassage sans vapeur

Avant de commencer à repasser, vider le réservoir d'eau.

- Raccorder l'appareil au secteur.
- A l'aide de la molette de réglage (8), sélectionner la température de repassage voulue. Le témoin de marche du fer à repasser (7) s'éteint une fois que la température de repassage réglée est atteinte.

Pendent la phase de chauffage, poser le fer à repasser verticalement sur l'arrière.

Tenir compte des symboles de repassage sur l'étiquette de votre linge.

Si vous souhaitez repasser entre-temps un tissu exigeant une température moins élevée, il suffit alors d'amener la molette de réglage de la température de repassage (8) sur la position correspondant au textile considéré. La semelle du fer refroidit, et le témoin lumineux s'allume. Le témoin s'éteint une fois que la semelle du fer a atteint la valeur voulue de température de repassage moins élevée.

5. Repassage à la vapeur

Lors de la mise en service initiale du fer à repasser, il faut un volume d'eau correspondant à 1 – 2 récipients de remplissage avant que le pleine puissance ne soit atteinte. Nous vous recommandons de vaporiser l'équivalent de 1 – 2 récipients avant de commencer à repasser.

S'assurer que le textile à repasser supporte le repassage à la vapeur.

- Amener la molette de réglage de la vapeur (4) sur la position 0. Ceci évite que de l'eau s'échappe avant que la vapeur ne soit prête.
- Verser le contenu d'un récipient d'eau froide adéquate du robinet (voir chap. 2) au niveau du couvercle de remplissage (2).
- Raccorder le fer au secteur. Le témoin de marche du fer (7) s'allume.
- Tourner la molette de réglage de la température de repassage (8) sur la plage de la vapeur. Le témoin de marche du fer à repasser (7) s'éteint une fois que la température de repassage est atteinte.

En cas de repassage intensif à la vapeur, il est nécessaire de complèter le niveau d'eau. Dès que vous constatez que le volume de vapeur diminue, compléter le niveau d'eau (comme décrit au point 6).

La pointe de fer chauffée (11) facilite le repassage autour des boutons.

6. Remplissage de l'eau/complément du niveau d'eau

- Débrancher la fiche de la prise de courant.
- Poser le fer sur l'arrière.
- Amener la molette de réglage de la vapeur (4) sur la position 0. Ceci évite que de l'eau s'échappe avant que la vapeur ne soit prête.
- A l'aide du récipient de remplissage, verser de l'eau froide adéquate du robinet (voir chap. 2) jusqu'au repère max. du réservoir d'eau.

Utiliser pour ce faire le récipient de remplissage fourni.

7. Pressing vapeur

Le fer fonctionne même en position verticale et peut donc parfaitement être utilisé pour le pressing vapeur et le repassage des étoffes les plus délicates.

- Placer le bouton d'inversion «Jet de vapeur ou Spray» (5) sur le symbol .
- Enfoncer rapidement et à plusieurs reprises la touche «Jet de vapeur ou Spray» (6).

Le réglage sur la molette de réglage de la vapeur (4), c'est-à-dire «vapeur max.» ou «vapeur min.», n'a aucun effet sur le volume de vapeur lors du pressing vapeur.

8. Jets de vapeur

Le fait d'appuyer brièvement à plusieurs reprises sur la touche «Jet de vapeur ou Spray» (6) permet d'augmenter fortement le volume de vapeur. Le mode «Jet de vapeur» convient particulièrement au repassage de tissus épais tels que les jeans, le lin, etc.

- Placer le bouton d'inversion «Jet de vapeur ou Spray» (5) sur le symbole .
- Enfoncer rapidement et à plusiers reprises la touche «Jet de vapeur ou Spray» (6).

9. Spray

Tant que le réservoir contient de l'eau, vous pouvez asperger les plis rebelles en actionnant brièvement et à plusieurs reprises la touche «Jet de vapeur ou Spray» (6).

- Placer le bouton d'inversion «Jet de vapeur ou Spray» (5) sur le symbole .
- Enfoncer rapidement et à plusieurs reprises la touche «Jet de vapeur ou Spray» (6). La buse de pulvérisation (1) projette alors un jet d'eau.

10. Fin du repassage

- Débrancher la fiche de la prise de courant et bien laisser refroidir l'appareil.
- Ouvrir le couvercle de remplissage (2) et vider le réservoir d'eau.

11. Entretien

- Avant de procéder au nettoyage ou au service du système, retirez la fiche du courant électrique.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- Pour le nettoyage, ne jamais utiliser des objets acérés ou susceptibles de laisser des griffures à l'appareil, ni des produits chimiques corrosifs.
- Si vous notez des résidus d'apprêtage sur la plaque du fer, eliminez-les avec un chiffon humide avant que le fer soit entièrement refroidi.
- Pour le contact de la plaque avec fermetures-éclairs, boutons, anneaux, boutonnières, etc.

11.1 Nettoyage de l'aiguille à vapeur

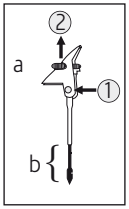

Si vous constatez que le volume de vapeur diminue continuellement, vous pouvez alors nettoyer vous-même l'aiguille à vapeur (b).

- Avec une main, enfoncer les deux touches de déverrouillage (3) et, avec l'autre main, extraire vers le haut l'ensemble du système de réglage de la vapeur (a), voyez l'image.
- Dans un verre, verser du détartrant courant du commerce et plonger l'aiguille à vapeur (b) dans le détartrant.
- Au bout d'environ 10 minutes, ressortir le système de réglage de la vapeur (a) et rincer soigneusement l'aiguille à vapeur (b) sous un robinet d'eau froide.
- Introduire le système de réglage de la vapeur (a) dans le fer à repasser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

12. Détartrage

En fonction du degré de la dureté de l'eau et de l'intensité de l'emploi, une couche de calcaire se dépose avec le temps. Pour effectuer le détartrage nous recommandons de confier le fer à repasser à un centre de service JURA.

13. Remarques concernant les réparations

Les réparations et les travaux de service ne doivent être confiés qu'aux centres de service JURA, lesquels disposent des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

Nous vous conseillons de converser l'emballage d'origine qui servira, le cas échéant, de protection pour le transport.

14. Données techniques

Tension :	230 V AC
Puissance :	1600 W
Intensité du courant :	10 A
Poids :	1.5 kg
Capacité de réservoir :	max. 2.8 dl
Symbole de sécurité :	

15. Indications juridiques

Le présent mode d'emploi contient toute information nécessaire à la mise en service adéquate, à l'utilisation correcte et à l'entretien convenable de l'appareil.
Seules une lecture détaillée et l'observation rigoureuse des indications contenues dans le mode d'emploi vous permettront de faire fonctionner et d'entretenir cet appareil dans des conditions de sécurité optimales.
Il est impossible, dans le présent mode d'emploi de tenir compte de toutes les situations imaginables. Cet appareil a été crée pour l'emploi privé ménager.
De plus, nous vous rendons attentifs au fait que le contenu du présent mode d'emploi ne constitue en rien un accord passé ou présent, un engagement ou une relation juridique, ni ne change cette dernière. Toutes les obligations auxquelles la maison JURA Elektroapparate AG est astreinte sont celles stipulées par le contract de vente conclu lors de l'acquisition de l'appareil ; ce contrat règle également de manière complète et valable les dispositions de la garantie. Cette garantie contractuelle n'est ni élargie ni étendue par le présent mode d'emploi.

Le mode d'emploi contient des informations qui sont protégées par copyright. Toute photocopie ou traduction dans une autre langue, sans l'approbation préalable écrite de JURA Elektroapparate AG, est interdite.

16. Elimination

Éliminez les anciens appareils de manière respectueuse pour l'environnement
Les anciens appareils contiennent des matériaux recyclables de valeur qui doivent être récupérés. Par conséquent, vous êtes prié d'éliminer les anciens appareils en recourant aux systèmes de collecte appropriés.

Art. 66910 – 3/07

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten

www.jura.com

JAGUA

KEEP ON IRONING